

AIRTRAILER MONO ZAKKEN



- Koppel de Airtrailer aan de auto.
- Ontgrendel de achterklep en laat deze zakken.
- Haal de veiligheidspen (links) eruit en laat deze rusten op het frame (zie afbeelding).
- Zet het zwenkwieltje omhoog (zie afbeelding).
- Draai het witte draaiknopje op het ventiel los om de lucht uit de luchtbalg te laten ontsnappen. Draai het knopje weer dicht als de Airtrailer op de grond staat.

MOTORFIETS LADEN

- Rijd je motor op de Airtrailer tot het voorwiel in de wielklem valt.
- Zet de motor in de eerste versnelling en controleer of de motor stevig op de Airtrailer staat.
- Bevestig de vier spanbanden.

OPPOMPEN EN VERGRENDELEN

- Pomp de Airtrailer op met de compressor via het ventiel tot ongeveer 2,5 cm onder het aanslagpunt.
- **Zet de veiligheidspen weer terug** (zie afbeelding).
- **Controleer nogmaals de spanbanden.**

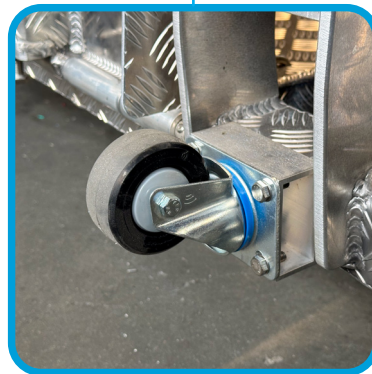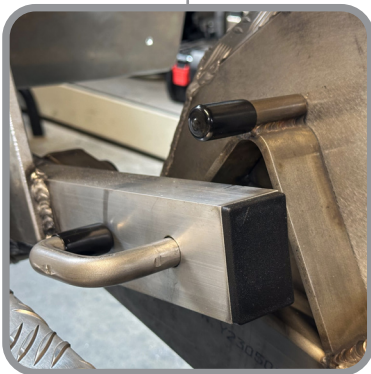

Gewichtsverdeling: plaats het achterwiel ca. 20 cm op de achterklep voor optimale gewichtsverdeling (standaard staat de Steady-Stand afgesteld bij een wielbasis van 1,55 - 1,65 meter)

Steady-stand: pas de wielklem aan op de inchgrootte van het voorwiel van je motor. Standaard staat de Steady-Stand afgesteld op 19 inch. Ieder gat staat voor 1 inch.

Bandendruk: 2,2 bar voor 300 kg motor, 2,8 bar voor 400 kg motor. De Airtrailer wordt standaard afgeleverd met 2,2 bar.

Wielbouten: aantrekmoment: 90nm voor stalen velgen, 120nm voor aluminium velgen.